

Montage af beskyttelsestape til bordplader

Udskæring til vask, kogeplade og
også over opvaskemaskiner og ovne




Collection2010




Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS

Udskæring

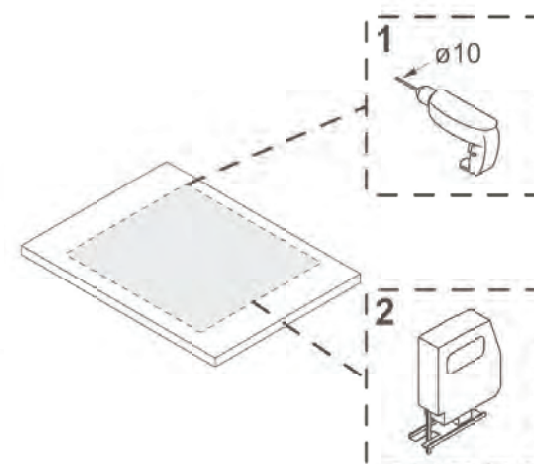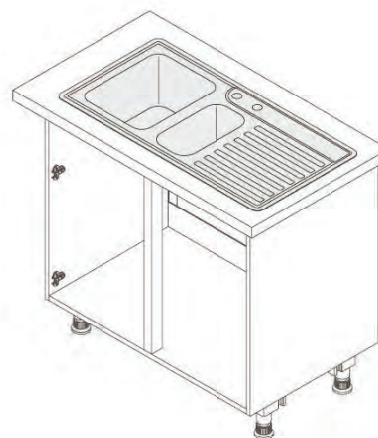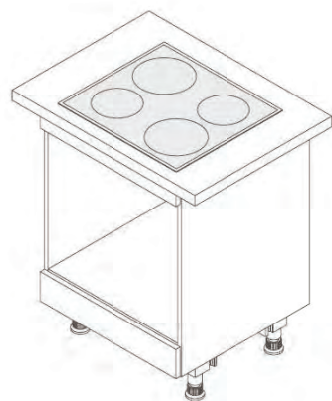

Slib ned for at fjerne skarpe kanter

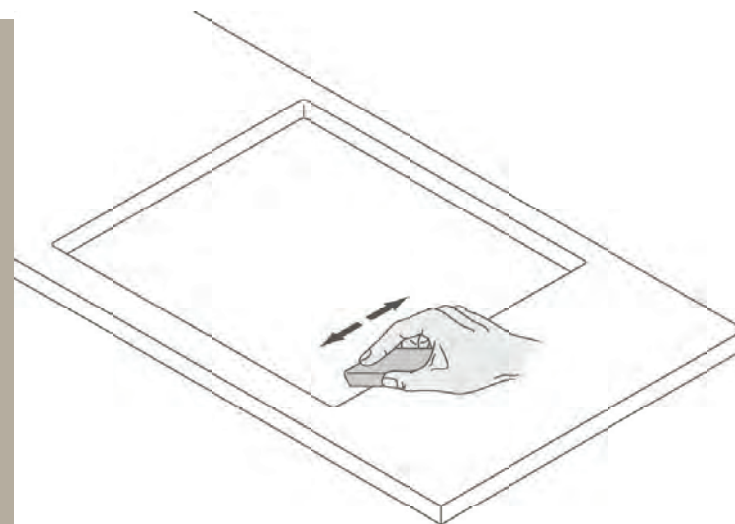


Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS

Afrensning



Fjern støv; overfladen og kanter renses og aftørres med sprit

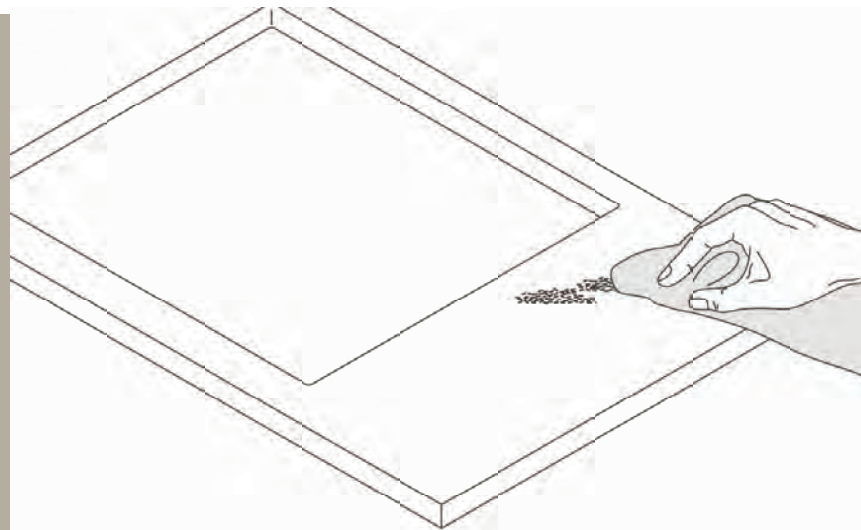

Montage på udskæringer

Silikone er ikke længere nødvendig!


Beskyttelsestapen monteres 5 mm over dekora-tionslaget, tryk tapen omhyggeligt fast til den rå bordpladekerne og fold 5 mm rundt om undersiden af bordpladen.

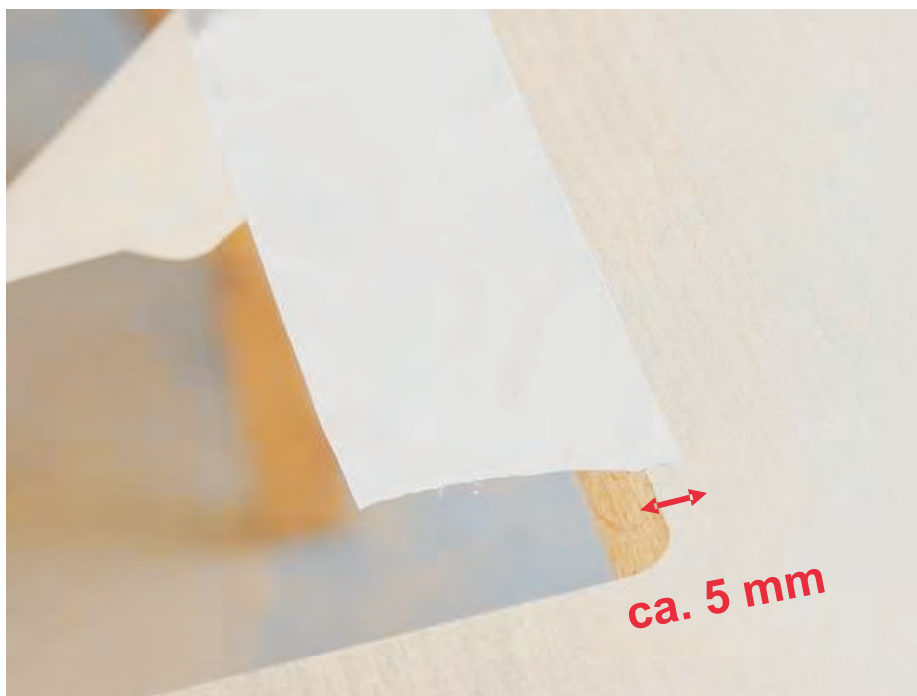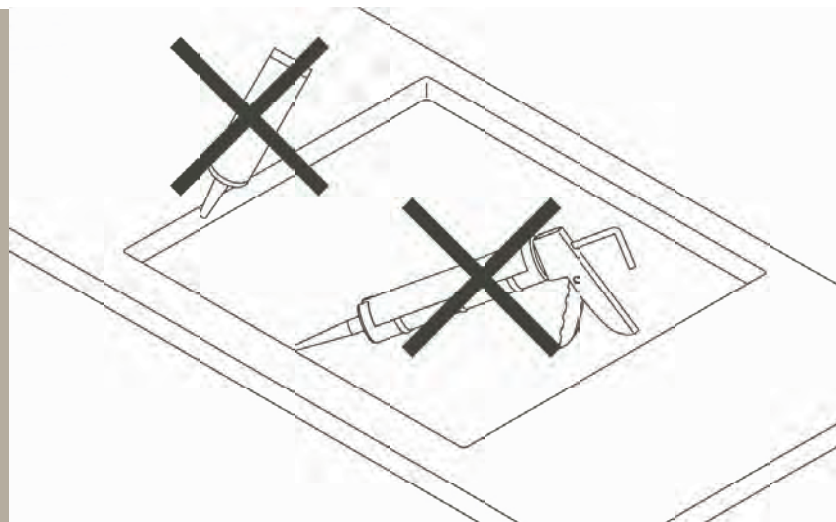


Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS


Montage på udskæringer

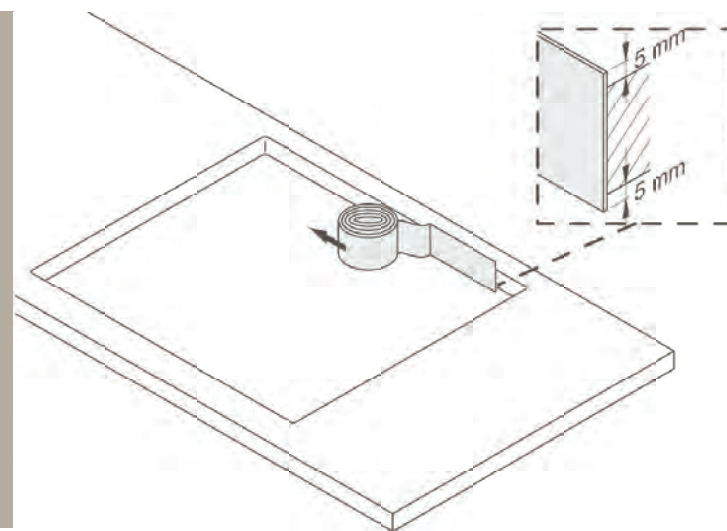


Montage på udskæringer

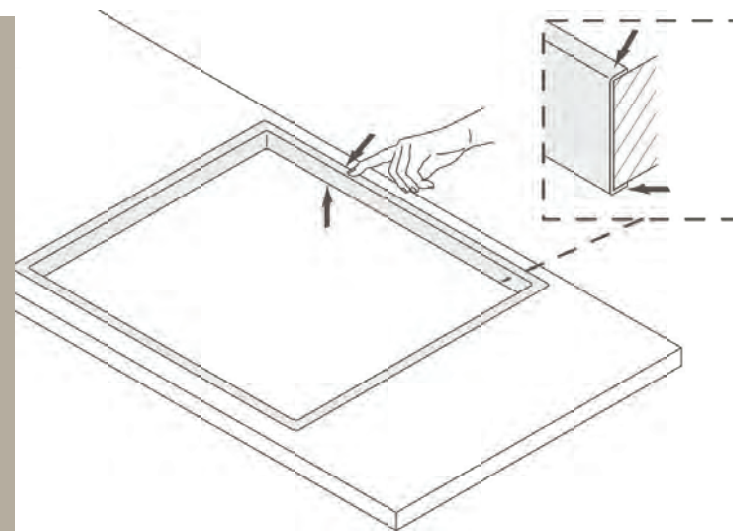

Fold og tryk omhyggeligt kanterne fast på undersiden af bordpladen!

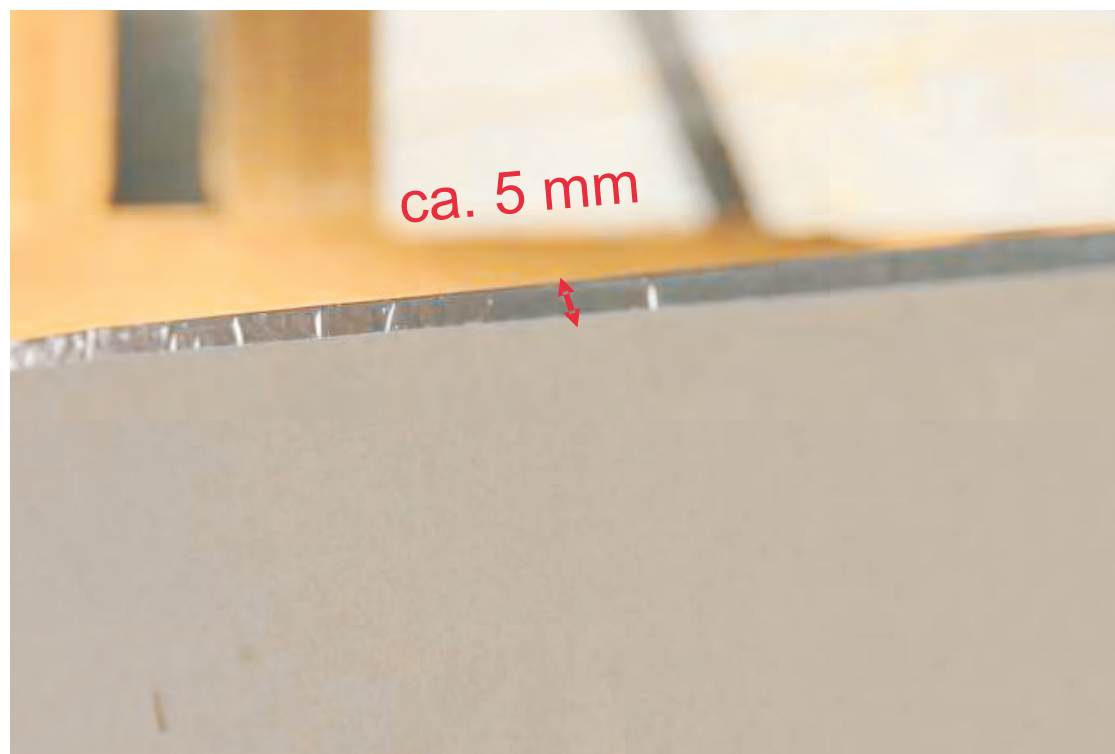

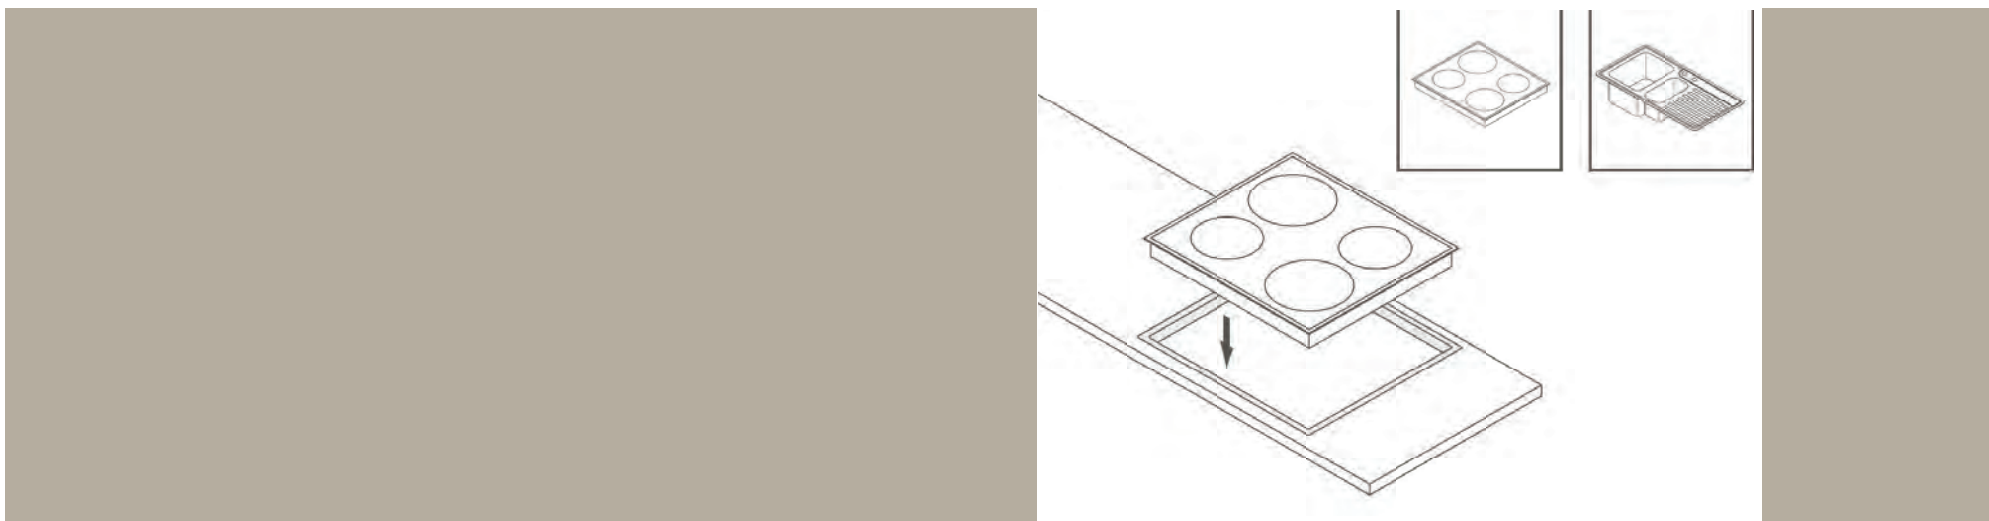


**Installation af kogeplader og vaske skal
altid udføres efter leverandørens
anvisninger.**

Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS

Montage af beskyttelsestapen ved overgangen mellem bordforkant og underside af bordplade for D- og S-forkant over opvaskemaskine og ovn skal gøres, før bordpladen monteres.


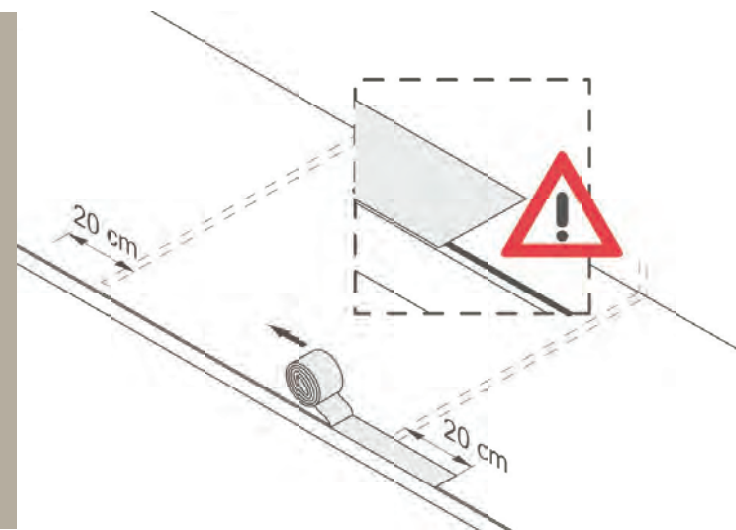


VIGTIGT: Beskyttelsestapen skal overlape midten af kanten på forkanten (som på illustrationen)

Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS

Montage af beskyttelsetapen ved overgangen mellem bordforkant og underside bordplade for N-forkant over opvaskemaskine og ovn skal gøres, før bordpladen monteres.

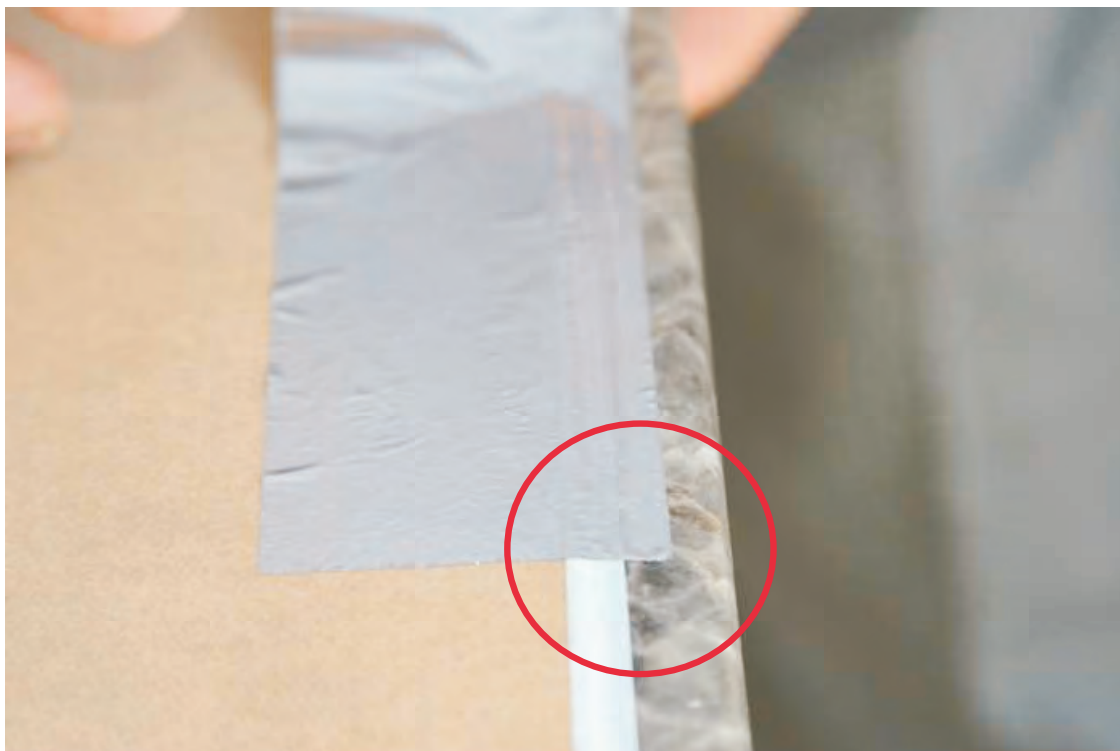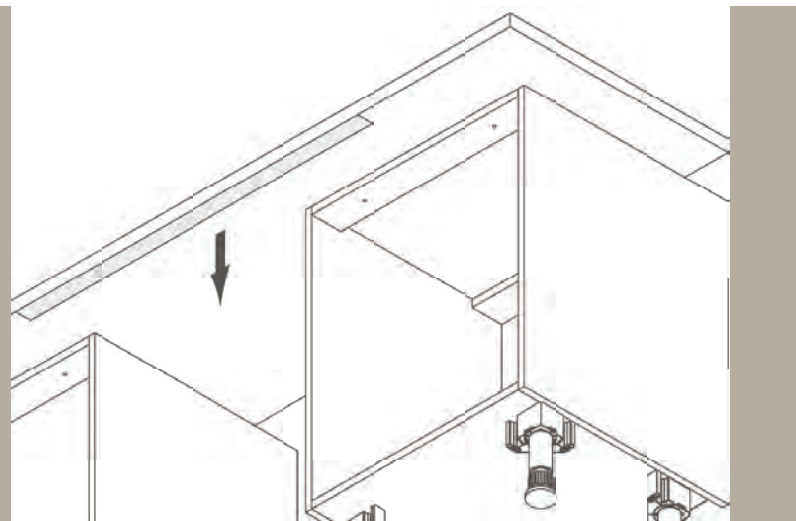


VIGTIGT: Beskyttelsetapen skal overlappe laminatforkanten (som på illustrationen)

Montage af beskyttelsestape til bordplader

Klæbning af beskyttelsestapen til undersiden og forkanten af bordpladen over opvaskemaskiner og ovne

VORDINGBORG PLUS

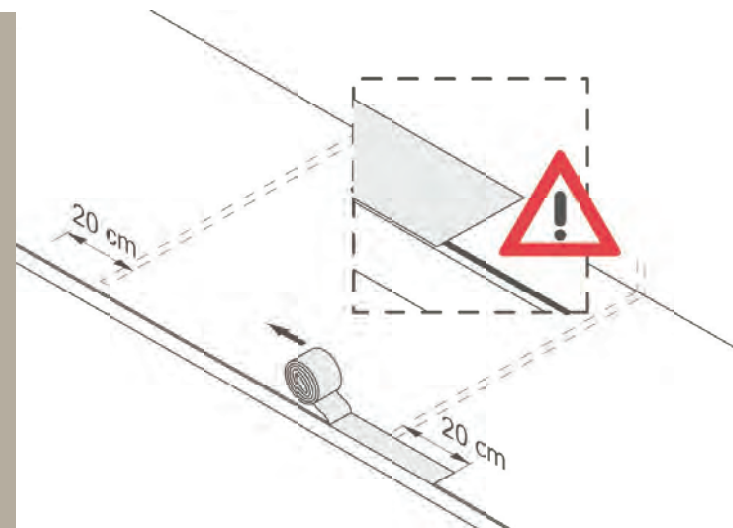

Beskyttelsestapen skal monteres 20 cm indover naboskabene til højre og venstre for hvidevarene.


Den medfølgende dampbeskyttelse, som følger med de enkelte hvidevarer, skal ligeledes monteres efter leverandørens forskrifter.

Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS

Opvaskemaskine indbygget mellem
“highboards” med tophylde.



Før montagen af toppen skal
beskyttelsestapen monteres på toppens
underside.

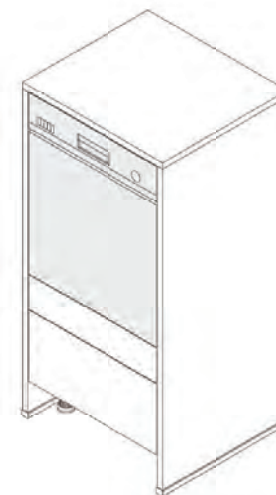

Montage af beskyttelsestape til bordplader

VORDINGBORG PLUS

Opvaskemaskine
indbygget mellem
“highboards” med
tophylde.

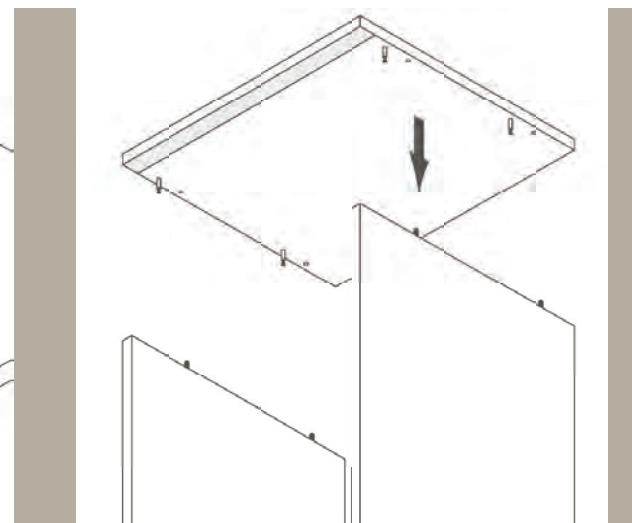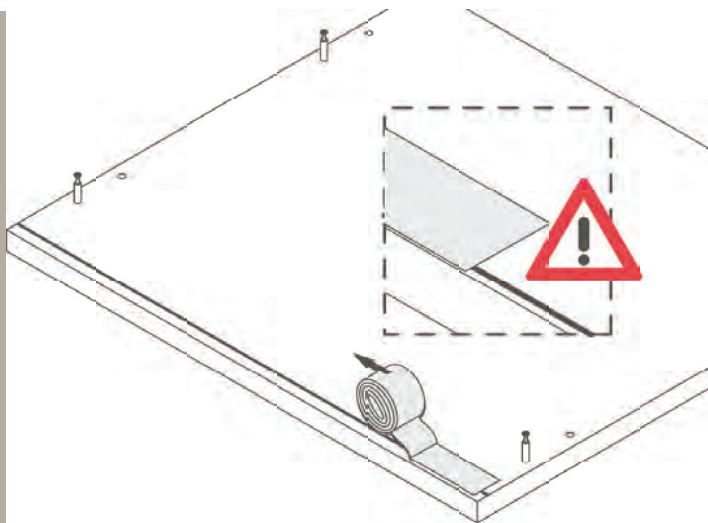

VIGTIGT: Beskyttelsestapen
SKAL overlappe midten af
forkanten af tophylde
(som vist på illustrationen)

Den medfølgende
dampbeskyttelse, som
følger med opvaskemaski-
nen, skal ligeledes
monteres efter
leverandørens forskrifter.

Opvaskemaskine indbygget i højskab

Hvis der til højskabet medleveres en metal dampbeskyttelse, må du **IKKE** montere beskyttelsestapen over opvaskemaskinen !



Opvaskemaskine indbygget i højskab



VORDINGBORG KØKKENET

Langøvej 7 - 9 · 4760 Vordingborg · Telefon 55 37 21 22 · www.vordingborg.com

