


MONTAGE SLIMLINE BORDPLADER

SÆT 1

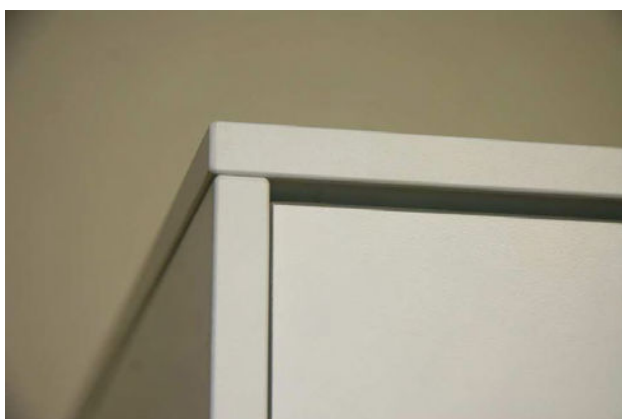

VORDINGBORG PLUS

APSL-SetK60 = Set 1 -Collection2009

Passende til:

Ovnskab

HUB-SL

HUB-SL-M

Passende til:

Bordkomfurskab

KD2A-60

KDSA-60

KA-60

K-60

Rækkefølgen for arbejdsgangen.

For henholdsvis



et ovnskab

et bordkomfurskab


Check leverancen	3
Demontage af skab	4
Tilpasning af træforstærkninger i siderne.....	6
Justering af skabet og montage	7
Marker udskæringen på undersiden.....	7
Udskæring for kogeplade	8
Monter bordpladen og monter kogeplade	9
Bordpladesamling	9
Hjørnekarussel.....	10
SlimLine - Uprights/topskabe.....	11

MONTAGE SLIMLINE BORDPLADER - SÆT 1

Sæt 1 indhold

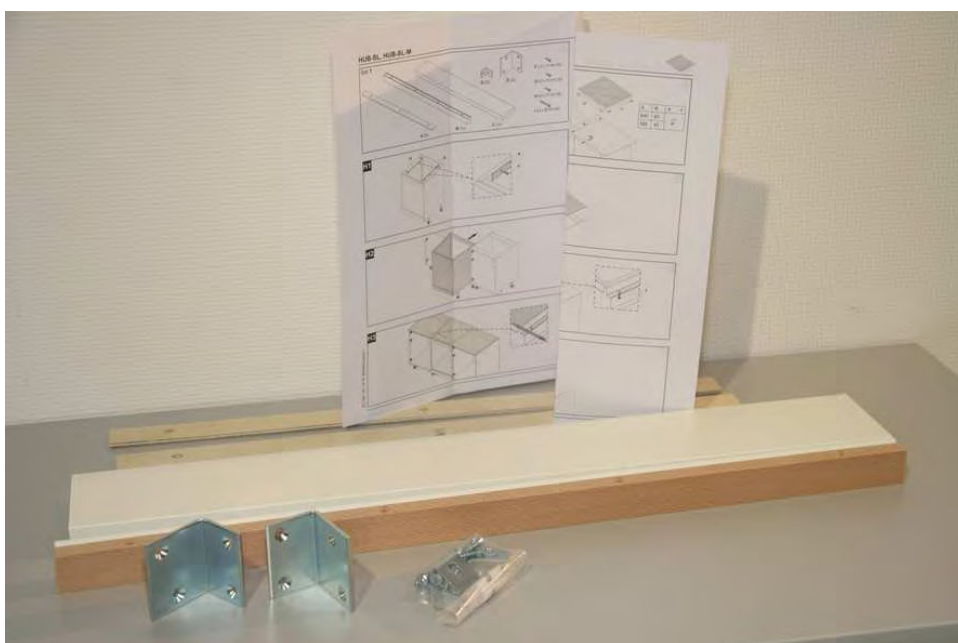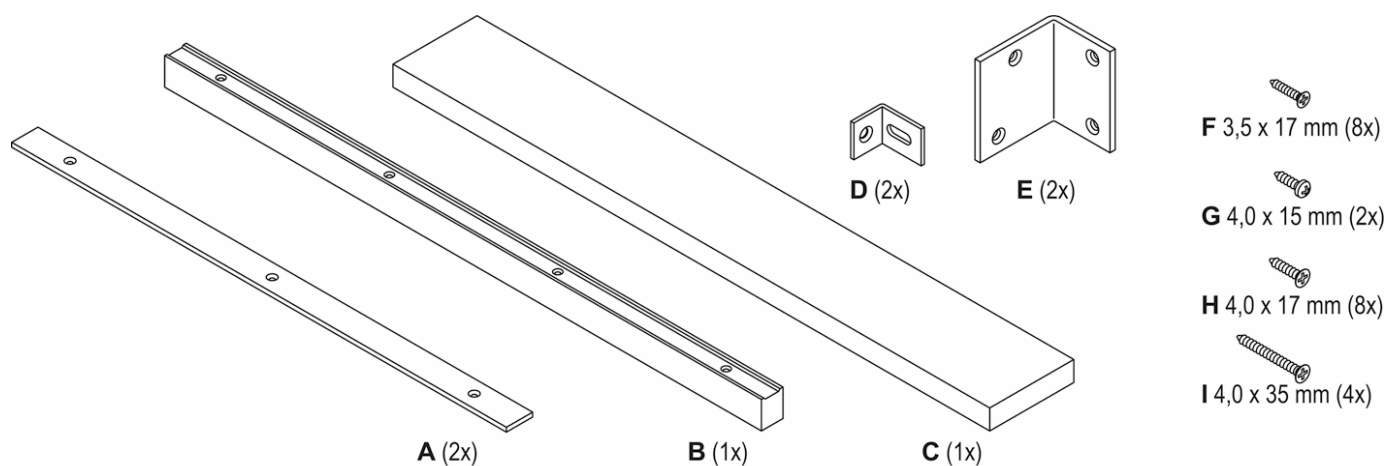



Demontage af skab

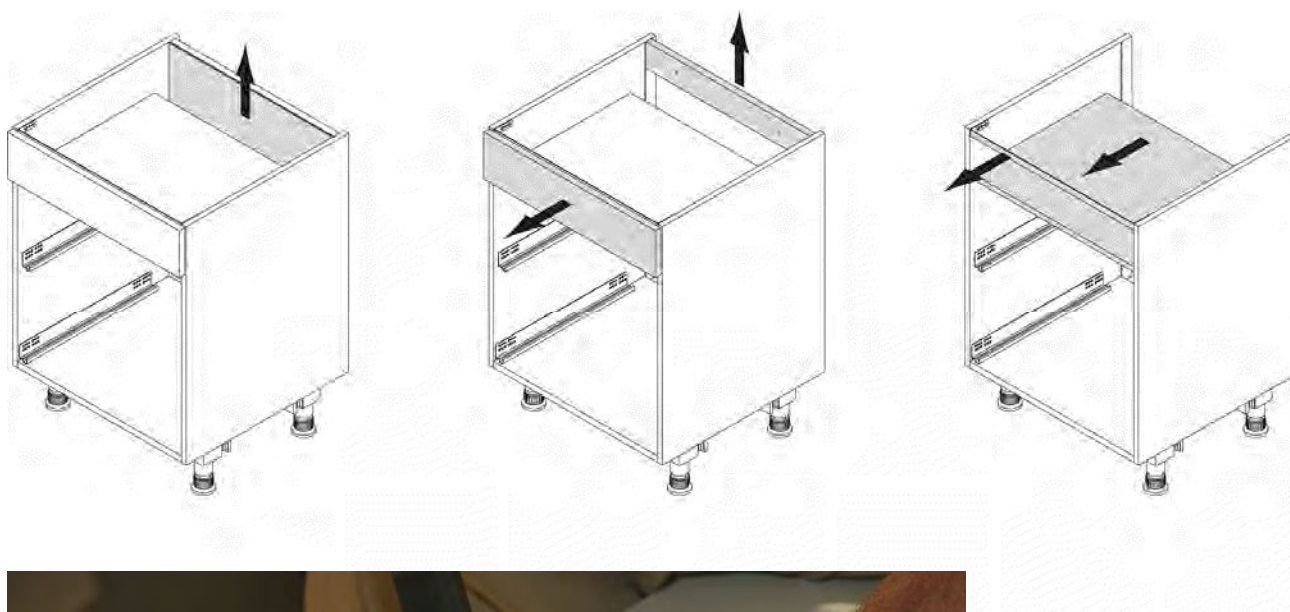

Demontage af skab

Disse skridt er valgfrie.



Reduction af højden på bagklædningen med 80 mm kan være nødvendig, men er bestemt af højden af kogepladen.

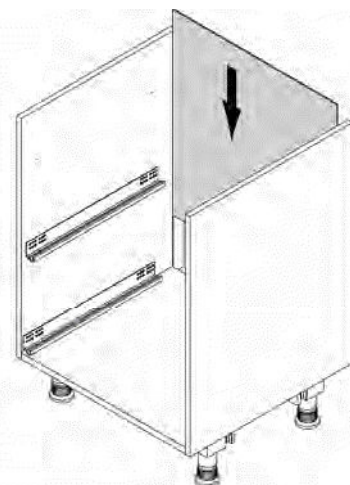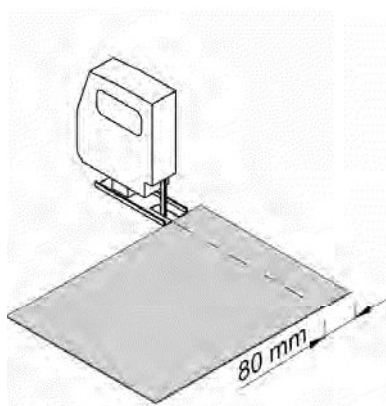


Start position




Tilpasning af træplader på begge sider

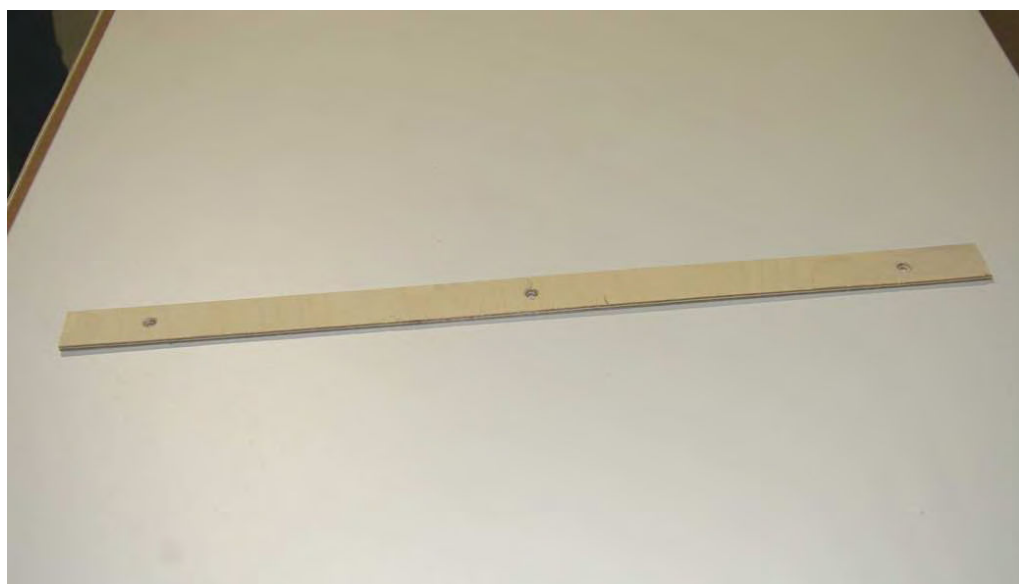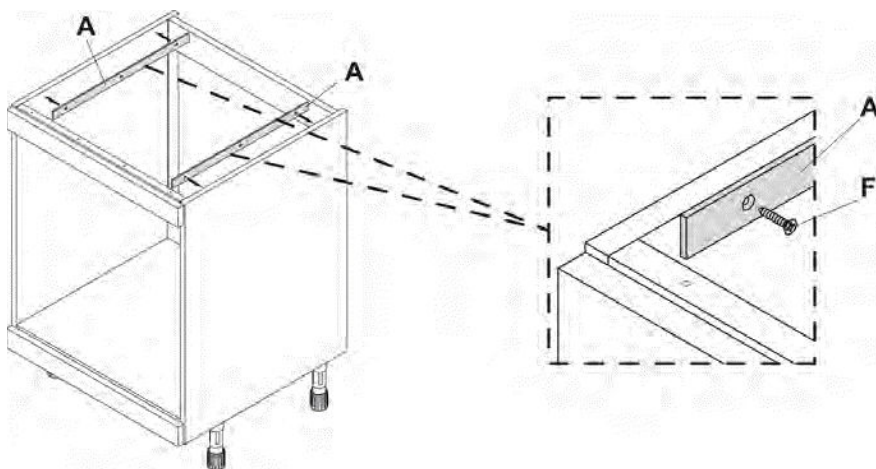

Juster skab og montage

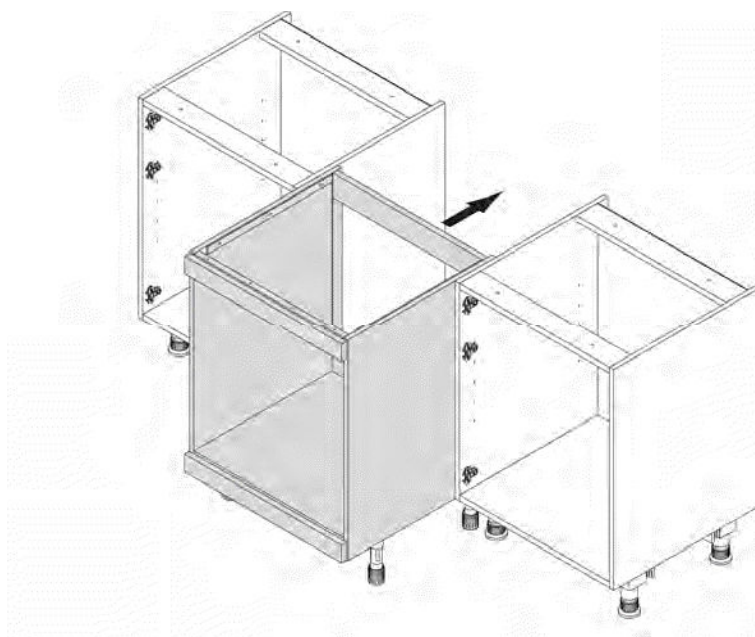



Marker kant på skab på undersiden

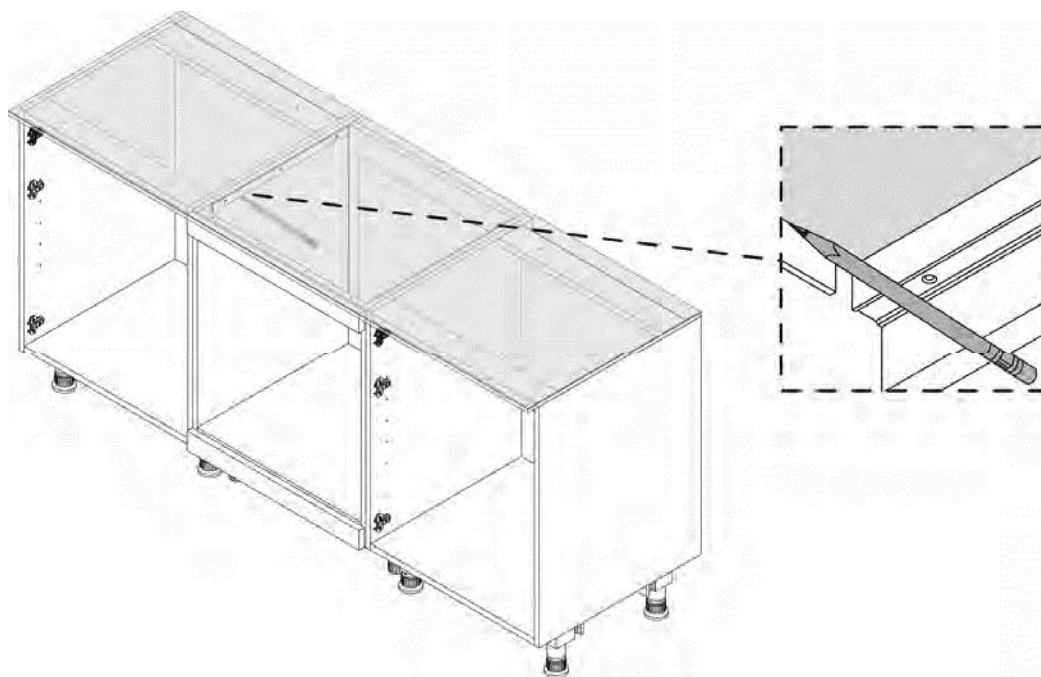

Positioner bordpladen *præcist* og tegn bredden af udskæringen *præcist*.



Udskæring for kogeplade

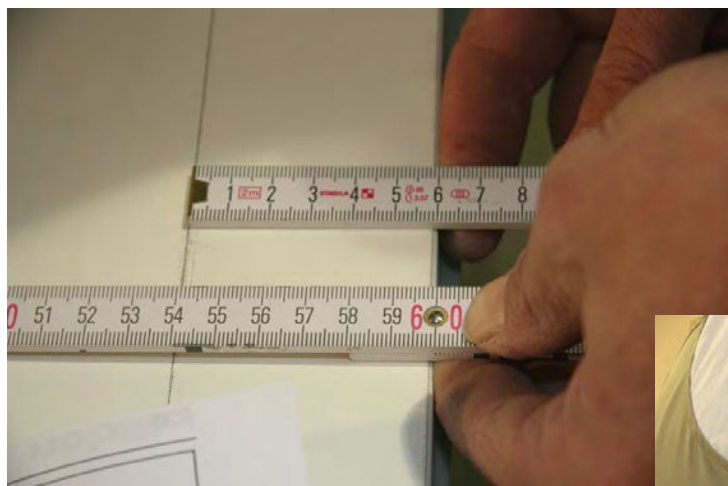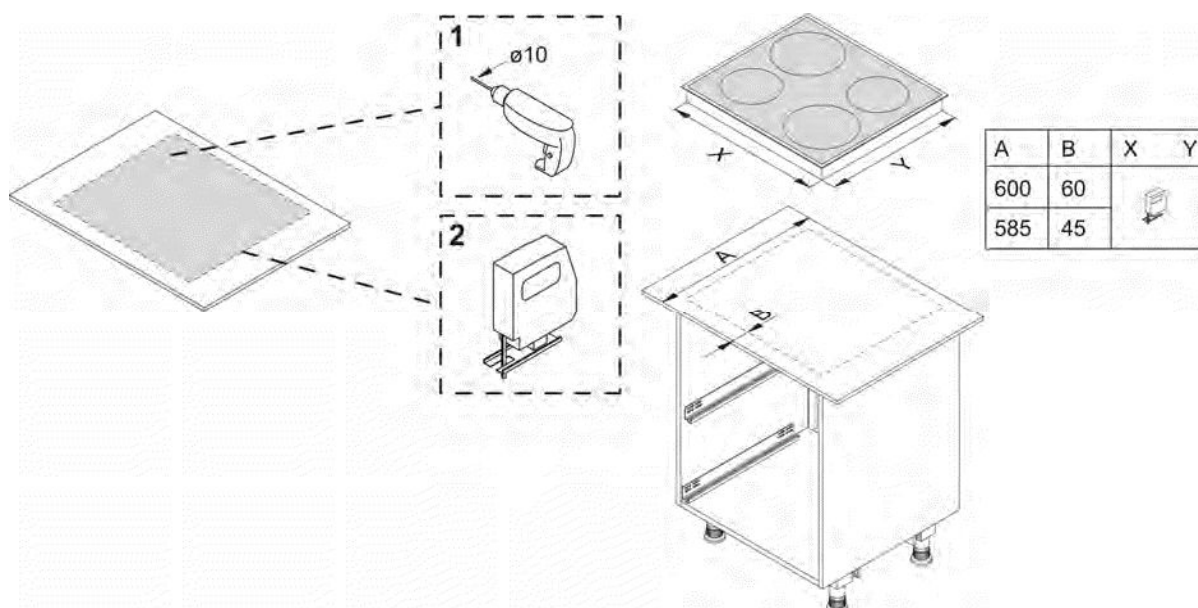

Tag målet **A** og **afmærk målet B** (afhængig af dybden på bordpladen eller hvis bordpladen er blevet planlagt **med udhæng** over fronten eller **lige med fronten!!**)

Monter bordpladen og monter bordkomfur

Afhængig af emnet, skal tilhørende
varmebeskyttelsen monteres.



Bordpladesamling



N+F - bolt- og skrue
forbindelse




Bordpladesamlingens kanter skal fyldes helt
med den medleverede li.



Hjørnekarusselskab

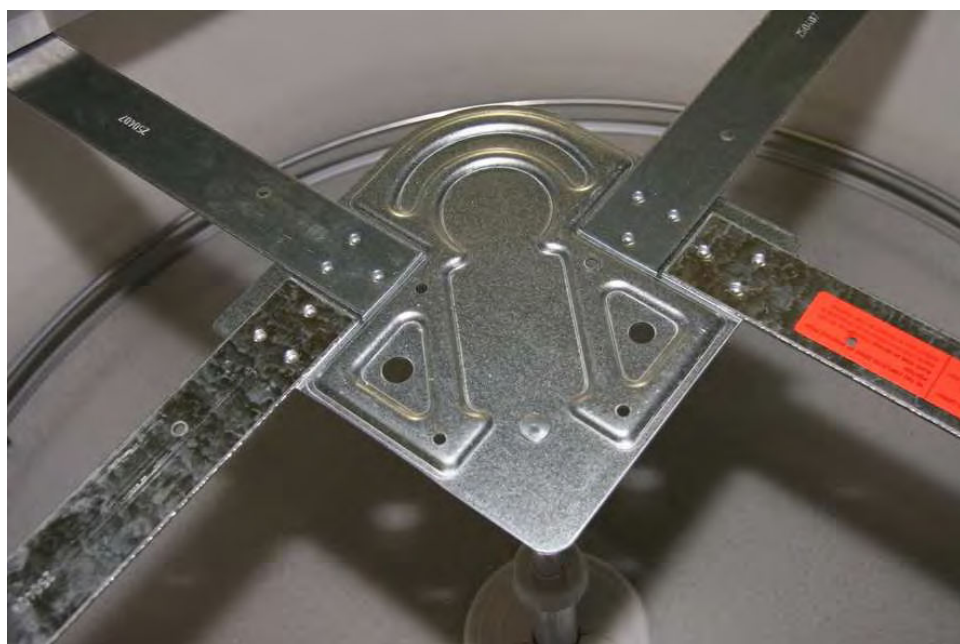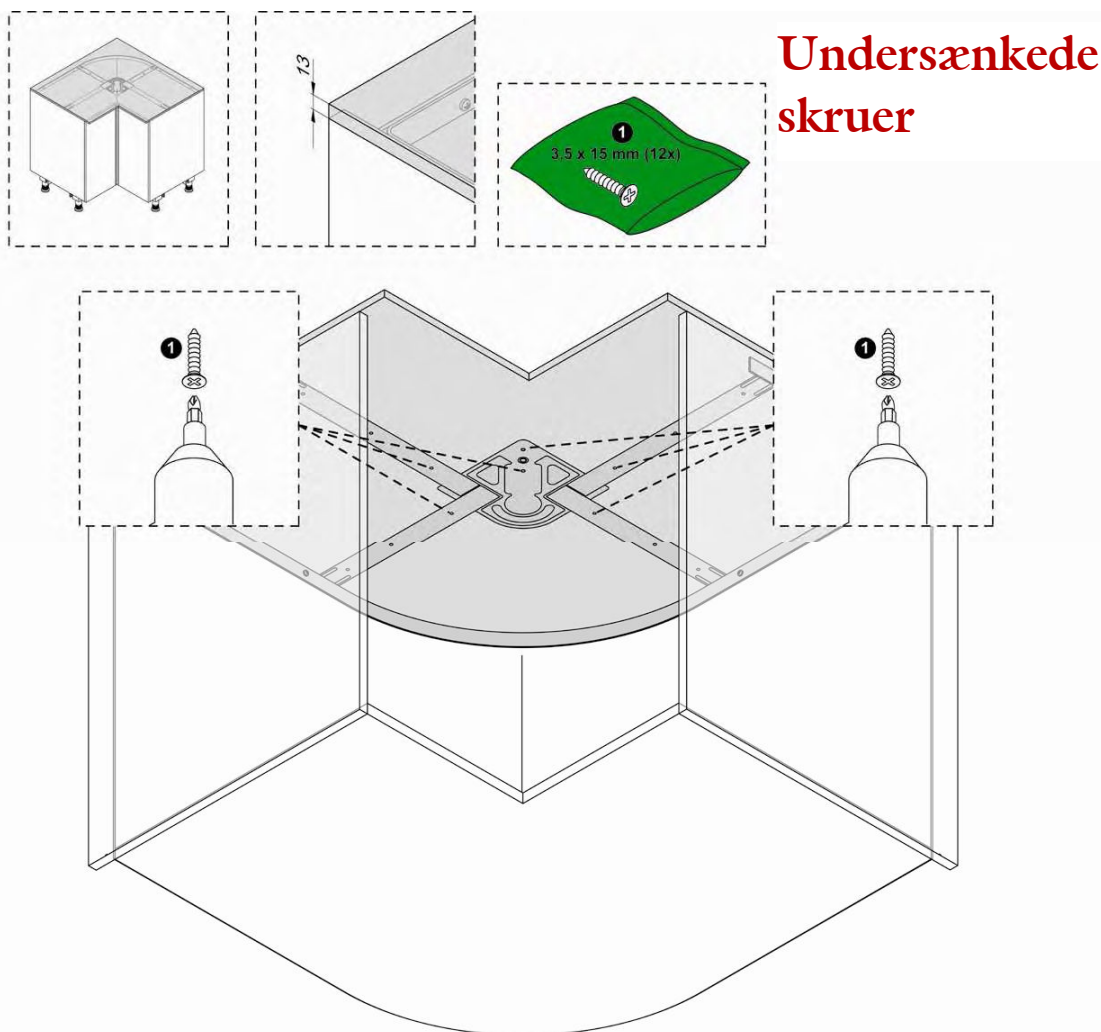

SlimLine - Uprights/top skabe

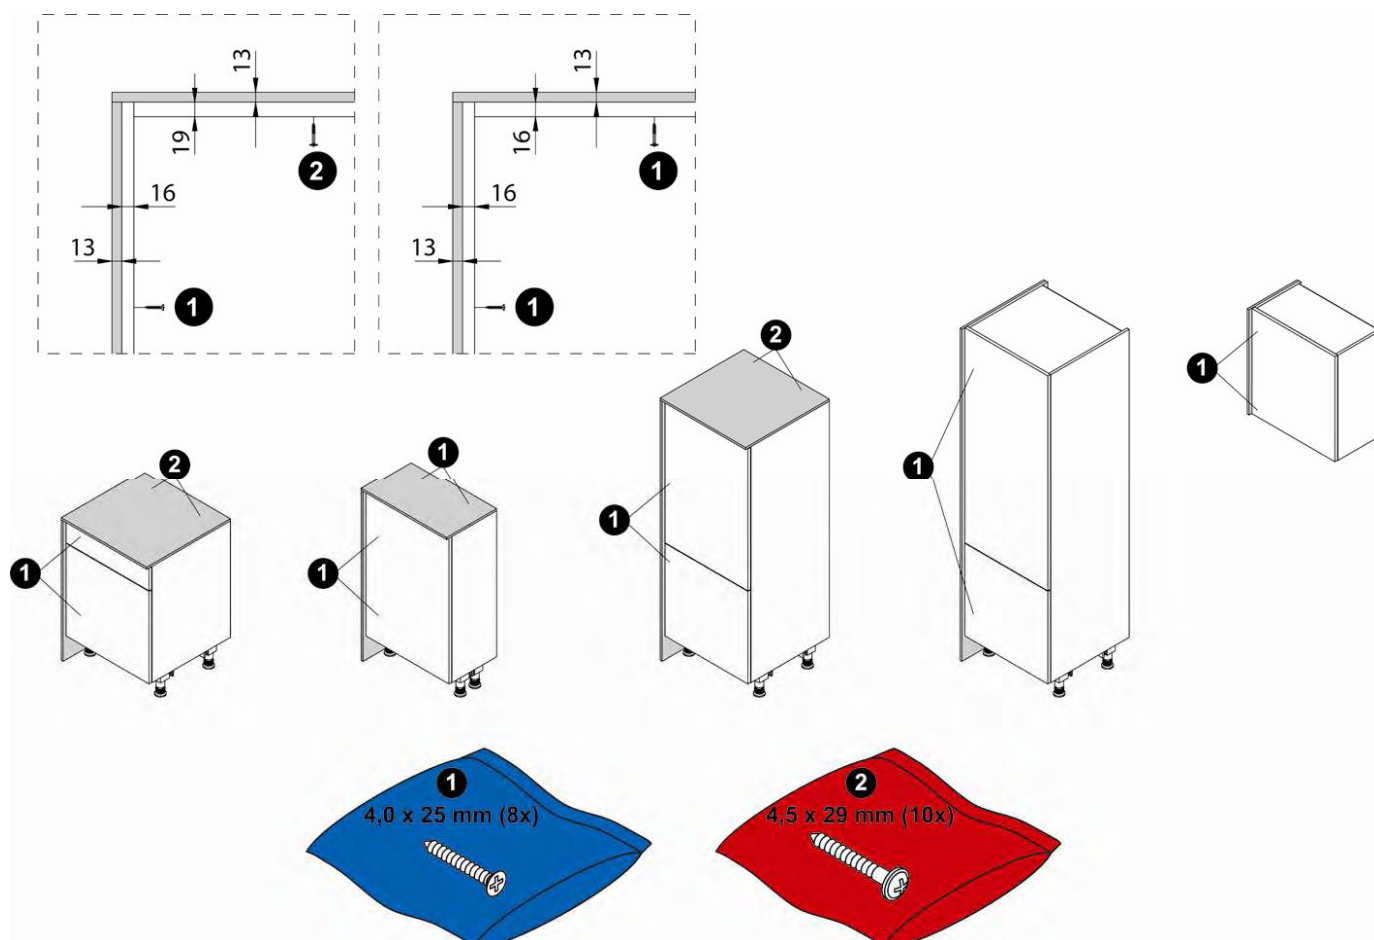

Afhængig af tykkelsen af top traversen/skabets sidepanel, skal du bruge enten den **blå** eller den **røde** pose med skruer.

1 = BLÅ til 16 mm tykkelse = 25 mm undersænket skrue

2 = RØD til 19 mm tykkelse = 29 mm skruer (samme som bruges til sammenskruning af skabene).

