

19 mm

Monteringsvejledning


Tillykke med dit nye skydedørsgarderobe

Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter dine ønsker og behov.

I denne vejledning er der vist montering af alle muligheder for tilbehør og indretning med hylder og bøjlestænger.

For at opnå det bedste resultat af monteringen anbefaler vi, at du følger rækkefølgen i monteringsvejledningen.




Ved produkter der ikke er aktuelle for din skydedørsgarderobe forsættes til næste afsnit.

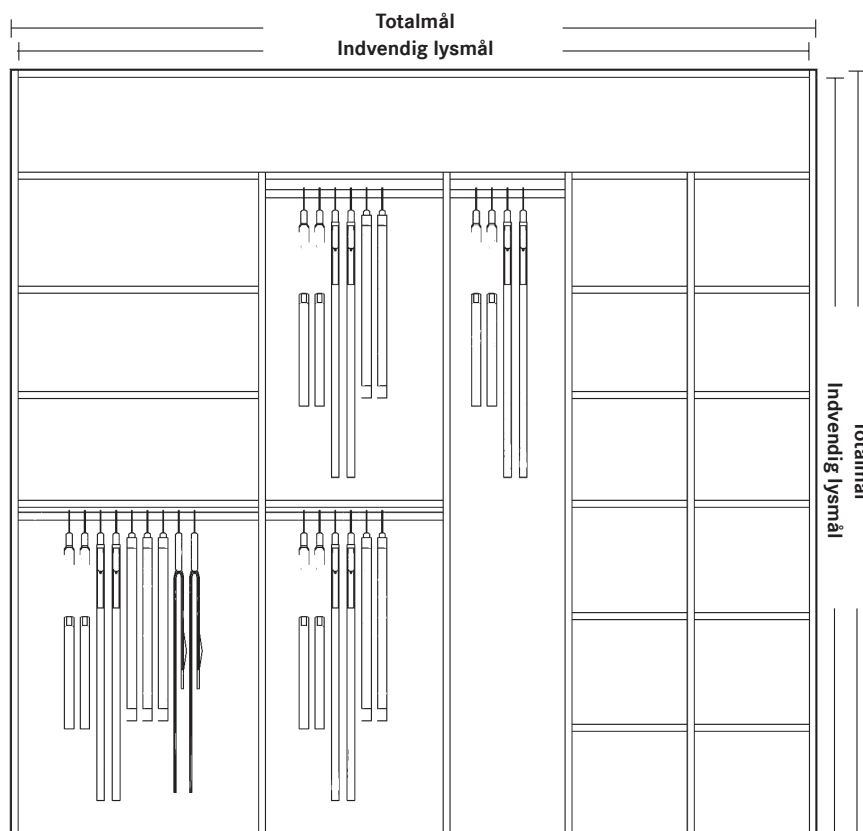

Indvendig lysmålhøjde = Dørens sideskinne + 40 mm

Montering af udvendige gavle

Gavl med systemhuller

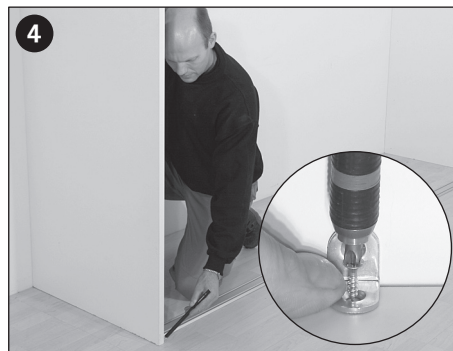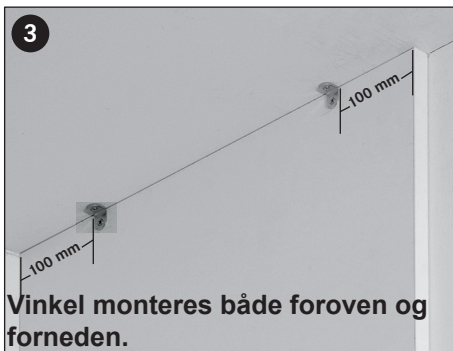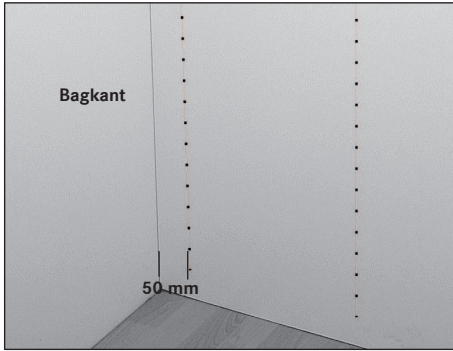

Tilpasning ved gavl (hvis nødvendigt)



Tilpasningen monteres efter væggens skævhed, så udvendig gavl kan monteres i lod




Tilpasningen skæres til



Tilpasningen fastgøres på gavl - evt. med vinkler 9002 (tilkøb).

Montering af bundplade

Bundplade

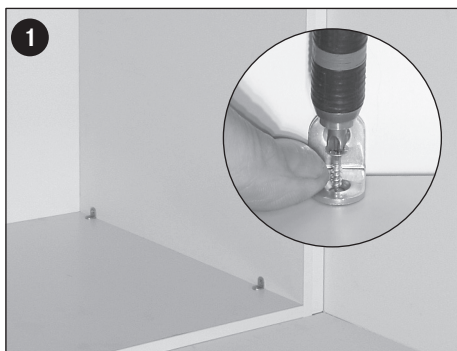

Gulvskinne monteres sidst, så den ikke ridses i forbindelse med montering af indretning (side 6).

Montering af tag 680 mm

Tagdybde 680 mm



Montering af sokkel



Sokkel



Afstand 600 mm



Fiskesamling kun på plade over 2750 mm



Tilpasningsliste




Klæb til fastgørelse



Montering af anslag


Anslag

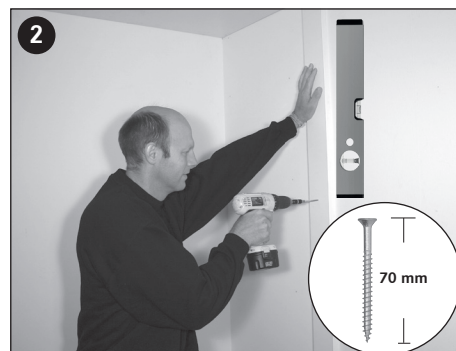


Anslag kan monteres med skrue eller montagelim. (Skrue og montagelim medfølger ikke)

Montering af loftliste og bundliste

Loftliste (skrue medfølger ikke)

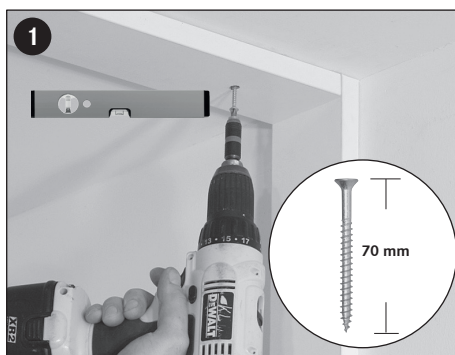


Bundliste (skrue medfølger ikke)

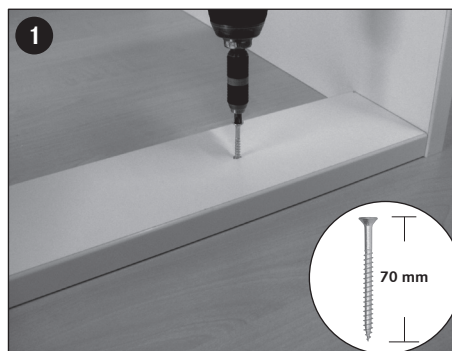

Montagelim kan anbefales (medfølger ikke)


Indretning

Justeringskrue (indvendige gavle)


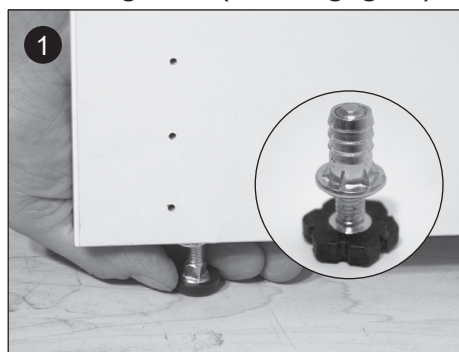


Montering af faste hylder og bøjlestang

Faste hylder

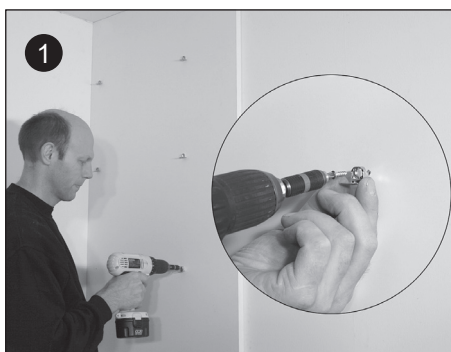


Bøjlestang

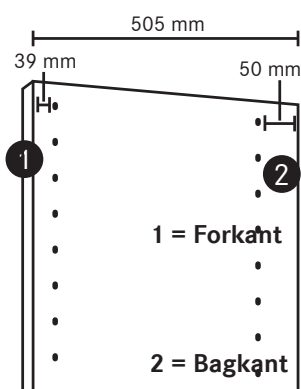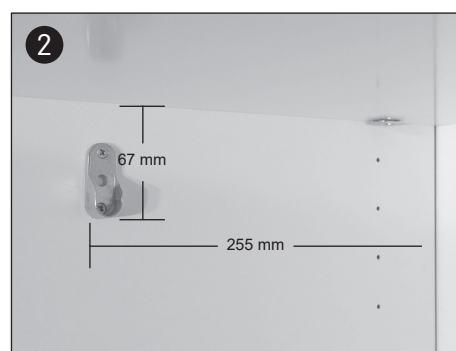


Montering af skinner til udtræk


Meshkurv - højde: 185 mm

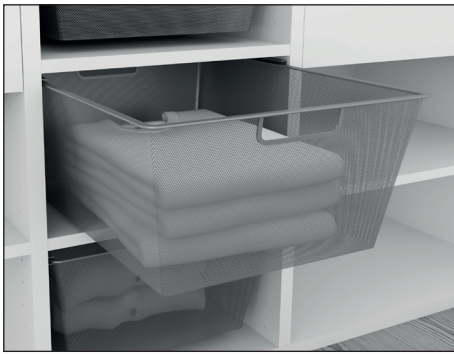


Skinne til Meshkurv

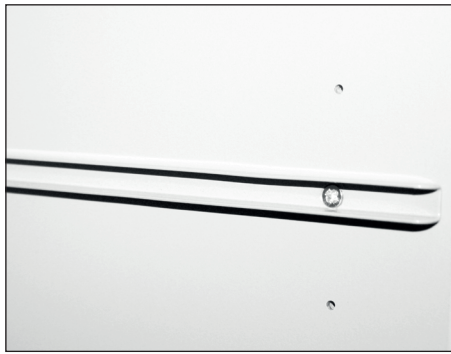


Meshkurv - højde: 400 mm

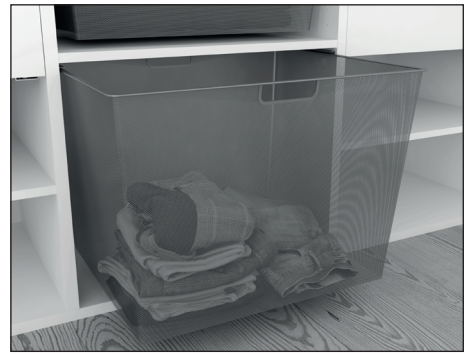


Skuffer

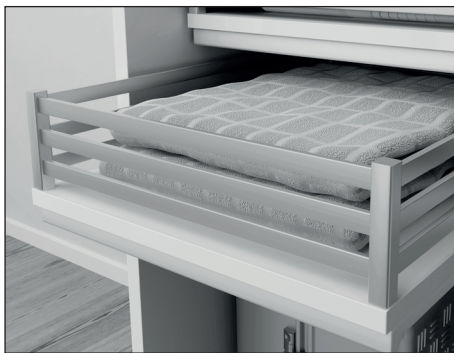

Udtræksskinne til skuffer

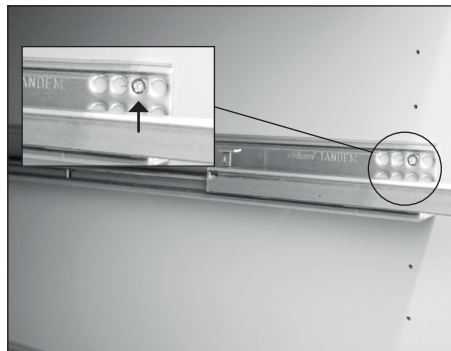

Skohylde

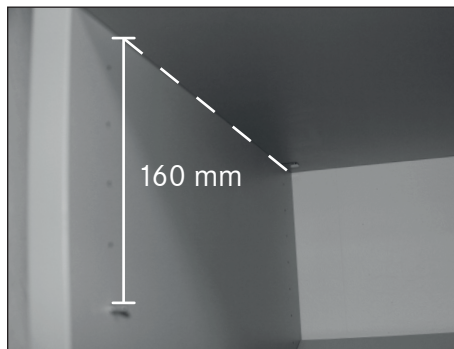

Montering af loftskinne

Loftskinne - Monteres 1 mm fra forkant



Montering af gulvskinne og døre



Efter montering af loftskinne placeres gulvskinne uden klæb imellem væg/anslag/gavl.



Dør placeres i indersporet i loft og gulvskinne. Døren skal stå i lod.




Mål A fra dør til yderkant korpus = xx mm.



Mål B fra dør til yderkant korpus = Mål A xx mm. Marker med blyant hvor gulvskinne skal placeres.



Dobbeltklæbende tape monteres.

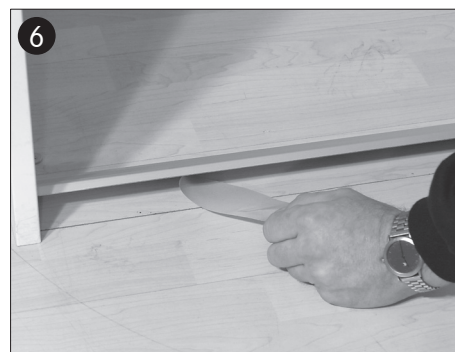


Placer gulvskinnen efter markering og frigør tape.







Døre isættes og justeres.

Justering af hjul


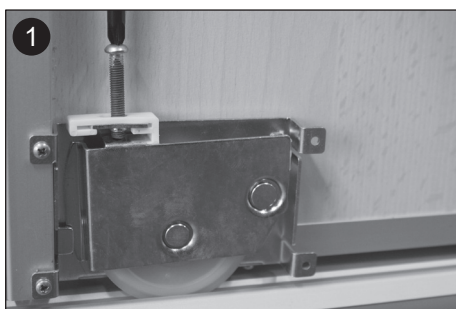


Montering af positionsstop

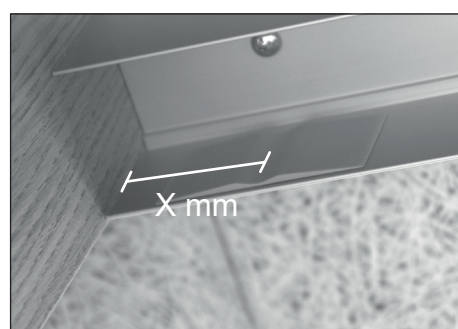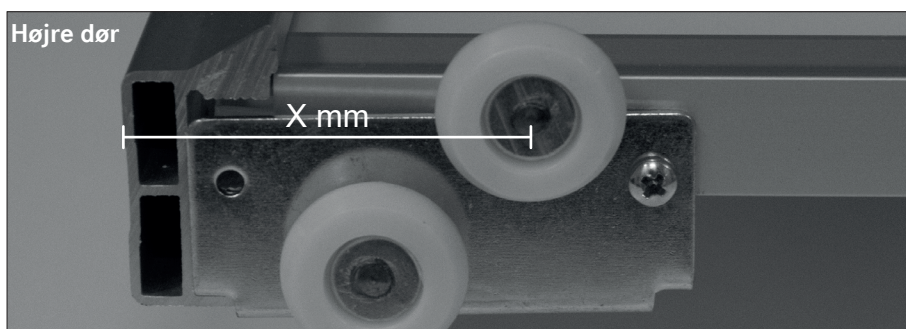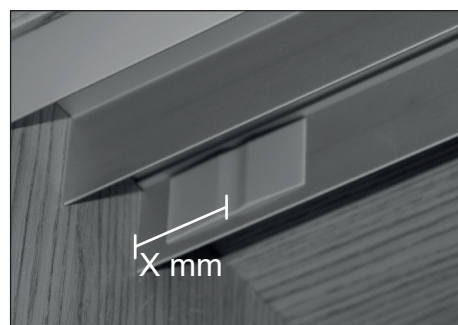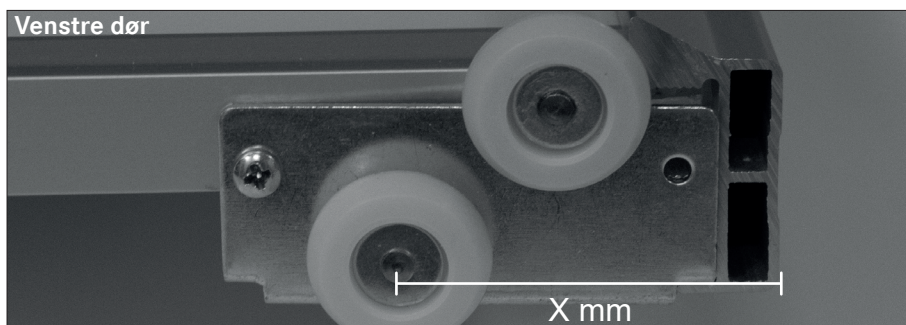

Nedenstående illustrationer viser hensigtsmæssig dørplacering

— Placering - softluk

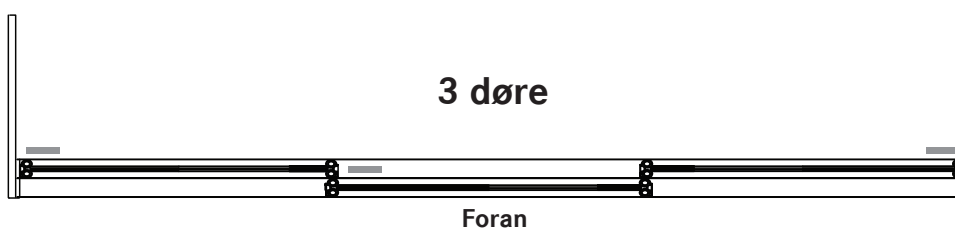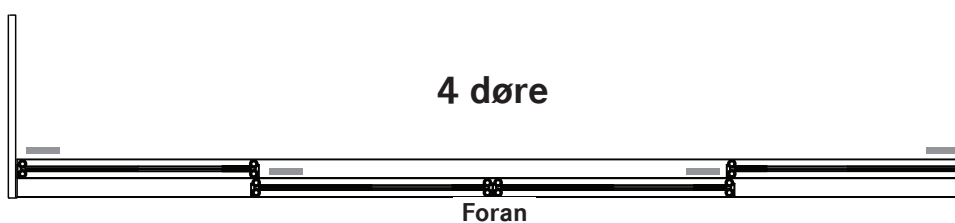

Montering af softluk

Monteringsvideo

Scan QR koden / www.softclose.dk


Se, hvor nemt softluk monteres




Softluk

OBS: Afstanden (1-5 mm) mellem magneterne justeres med hjulene i bunden af skydedøren. Jo tungere skydedør, jo mindre afstand.


Set oppefra - Venstre dør

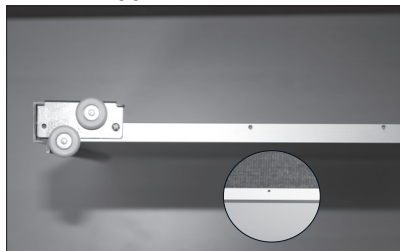



Set oppefra - Venstre dør

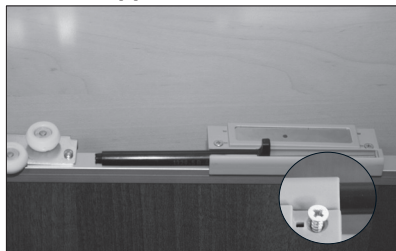

Rammedør set oppefra - Højre dør

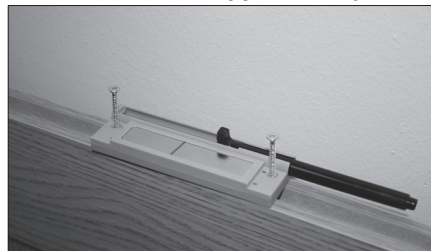

Venstre dør

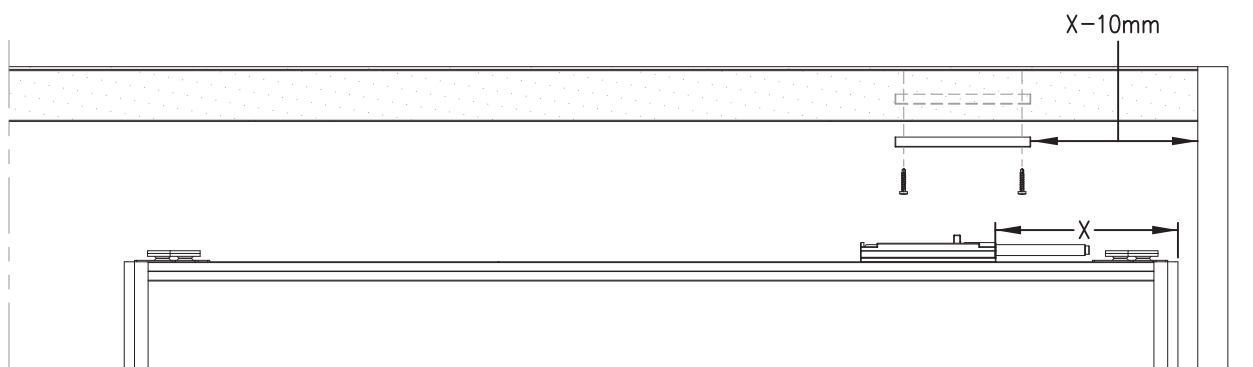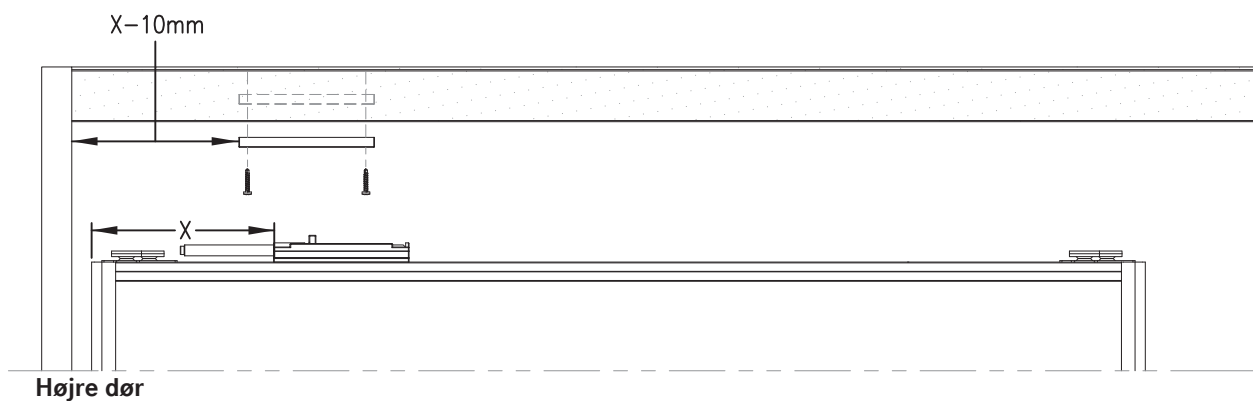

Positionsstop

OBS: Afstanden (1-5 mm) mellem magneterne justeres med hjulene i bunden af skydedøren. Jo tungere skydedør, jo mindre afstand.

